


取扱説明書

ERP7196B.W

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略した共通部品図です

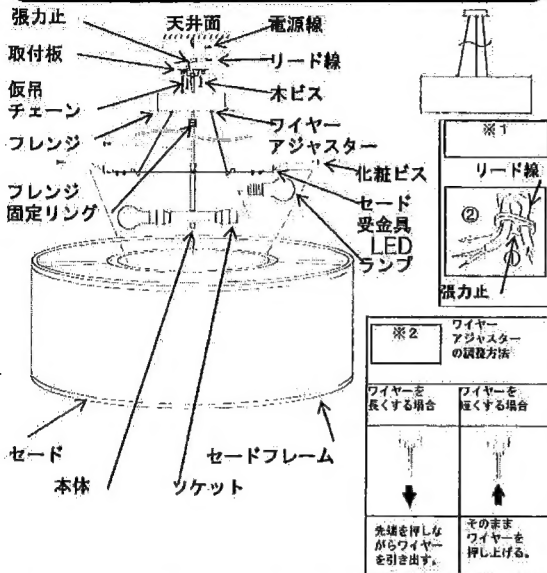

◆取付方法

1. 安全保護の為、電源ブレーカは遮断して取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3. 本体(フレンジ部)からフレンジ固定リングを緩めて、フレンジ裏側より取付板を分離してください。

4. 天井面に取付板を付属の木ビス2本で固定してください。

※電源線を取付板中20電源用穴に通してください。

⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

5. 吊下げ長さを調整し、張力止を取り付けてください。
(※1 参照ねがいます。)

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因になります。

6. 取付板の仮吊穴に仮吊チェーンを引掛けてください。
※必ずチェーン先端部を曲げて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因になります。

7. 器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 接続が不完全な場合、火災・漏電の原因となります。

8. フレンジを天井に押し上げ、フレンジ固定用リングを締め付けて固定してください。

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因になります。

9. ソケットにLEDランプを取付けてください。

⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。


⚠ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

10. セードフレームをセード受金具に寄せ、化粧ビス3本を締め付けセードフレームを、はさみこんでください。(図-1参照)

⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因になります。

11. ワイヤー長さを調整して、セードが水平になる様に調整してください(※2 参照ねがいます。)

◆セード取付方法

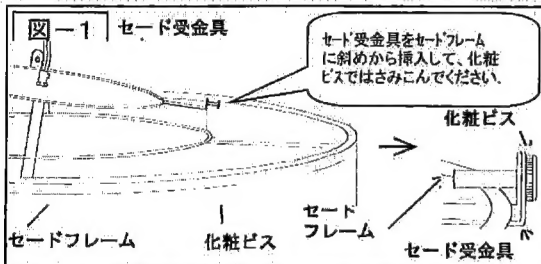

◆取付寸法



◆適合LEDランプ(球付)・定格


ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000A×6	AC/100V	50/60Hz	110mA×6	6W×6	E26
R7000B×6	AC/100V	50/60Hz	95mA×6	4.9W×6	E26

⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。

⚠ 火災・器具の故障の原因となります。
⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
⚠ 感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について  注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。